



Инструкция по сборке  
Короб для постельных принадлежностей  
**049-41XL v1**

Инструменты для сборки:

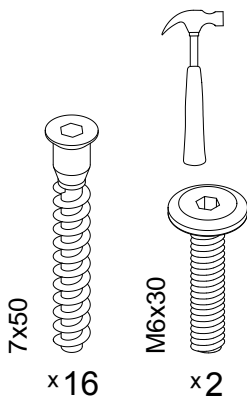

Детали:

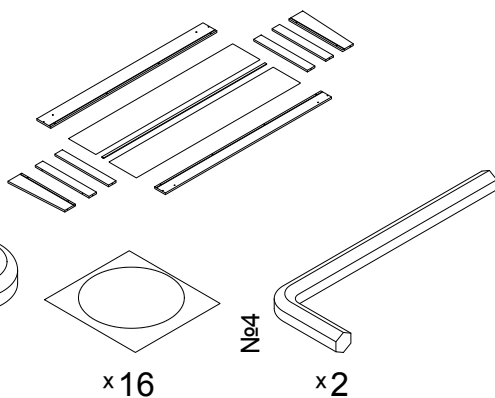

7x50  
x16

M6x30  
x2

M6ан  
x2

x3



x16

№4  
x2

**Обозначение затяжки резьбовых соединений**

**Усилие затяжки  
7 Нм**

Для неподвижных соединений: затяните плотно, до упора.

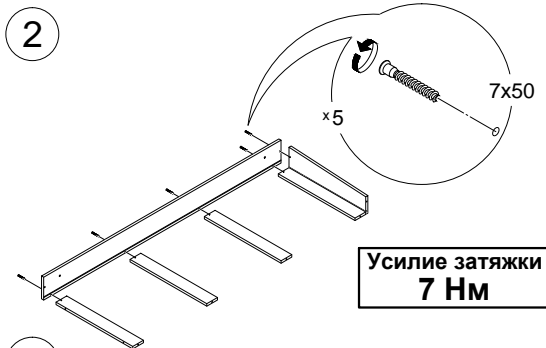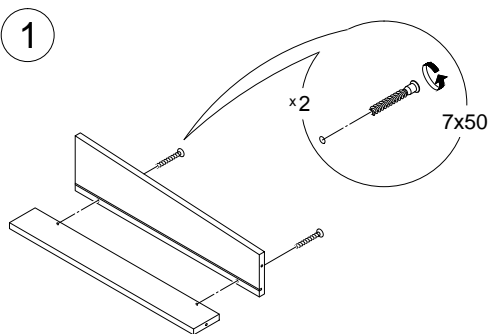

**Усилие затяжки  
7 Нм**

